


Schéma de montage du profilé Caréo

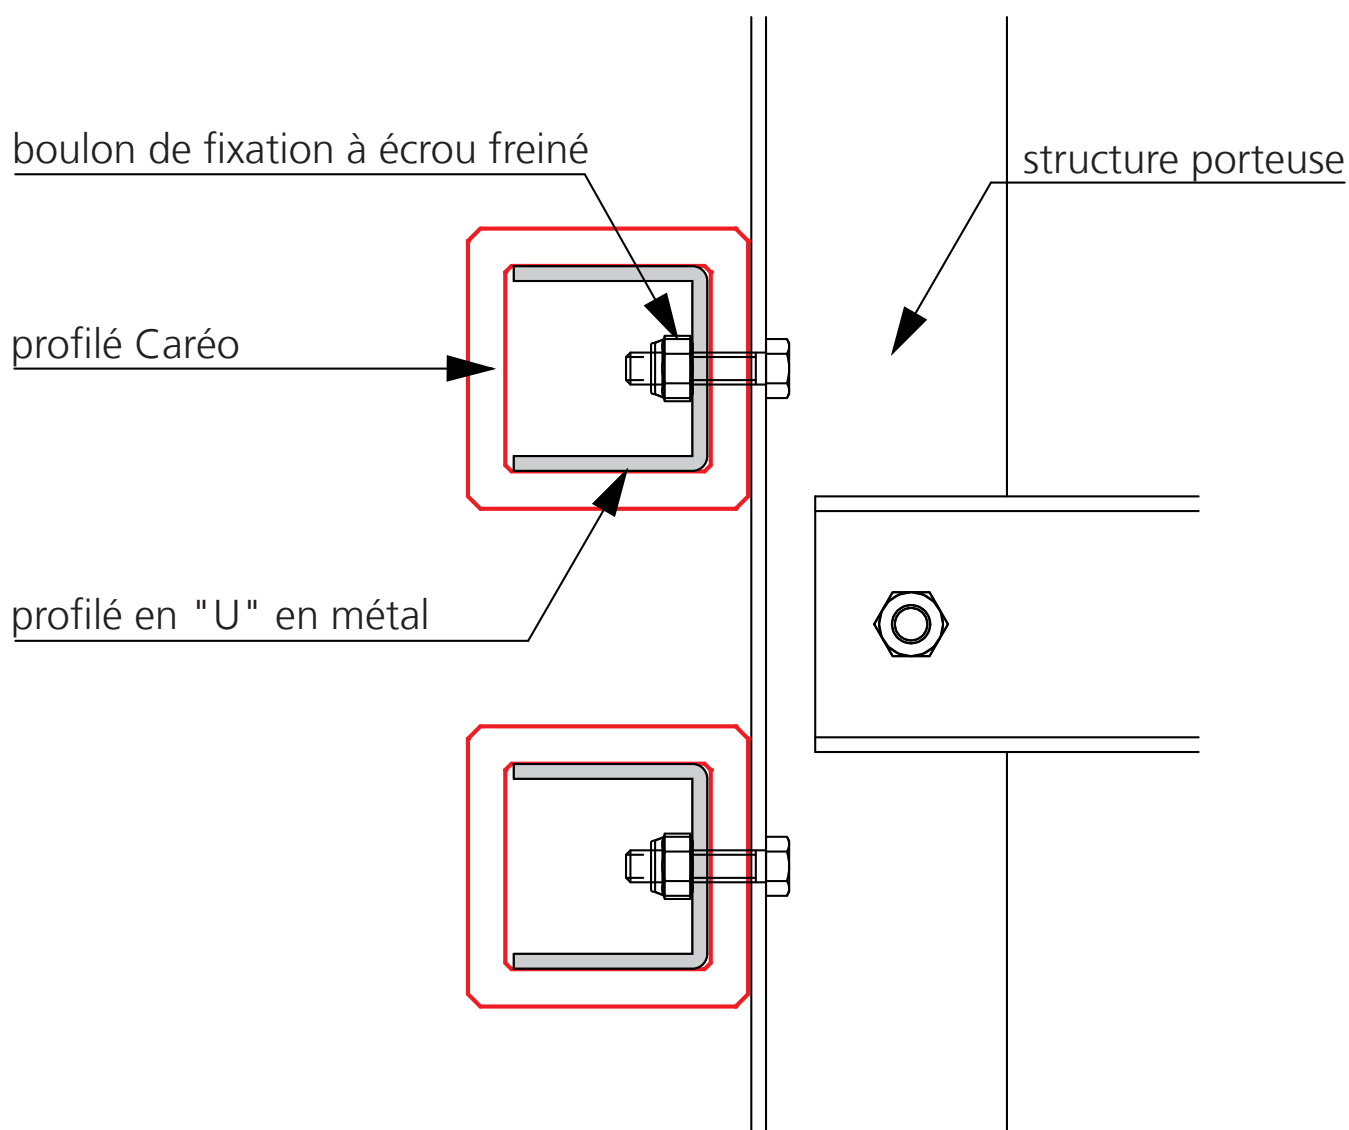

Instructions de montage

Le profilé Caréo doit uniquement être posé en habillage d'un noyau structurel en métal.

Le profilé doit être percé de trous oblongs afin de permettre la dilatation de Caréo (4 mm/m. linéaire).

Le serrage des boulons freinés doit être léger pour permettre le glissement de Caréo autour du noyau métallique .